


KONYHAI TÁVJELZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

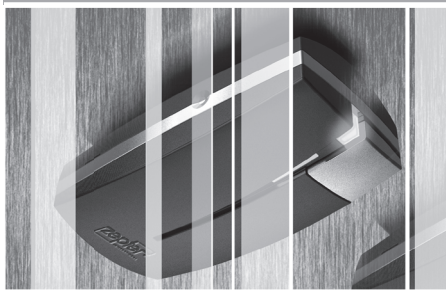

ZEPTEK
MASTERPIECE
COOKART

zepter[®]
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER

Magyarországi forgalmazó:

Zepter Ungarn Kft.

Székhely, üzlet és bemutatóterem:

1138 Budapest, Váci út 191.


Tel.: (36-1) 437-6633, 323-2424, 323-2426

E-mail: zepter@zepter.hu • www.zepter.hu


© COPYRIGHT HOME ART & SALES SERVICES AG - ZEPTEK GROUP
Code NYPM-D-HA116-13 - Airwork: BRID MARKETING - ITALY

KONYHAI TÁVJELZŐ


ELEMCSERE (AAA)

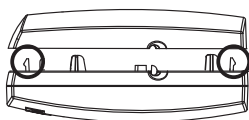


- 1** Az elemtartó fedelét két elülső és két hátsó illesztőcsap rögzíti.

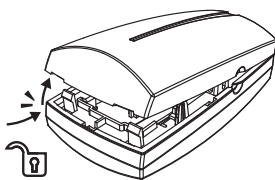

- 2** Az ujjhegyét használva nyomja meg a hátsó illesztőcsapoknál található bemélyedéseket.

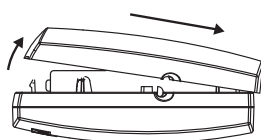


- 3** Emelje meg a fedelét, és tolja hátra.


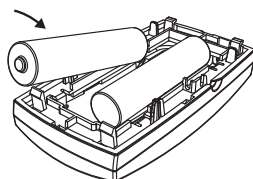


- 4** Cserélje ki az elemeket.

ZSINÓR RÖGZÍTÉSE

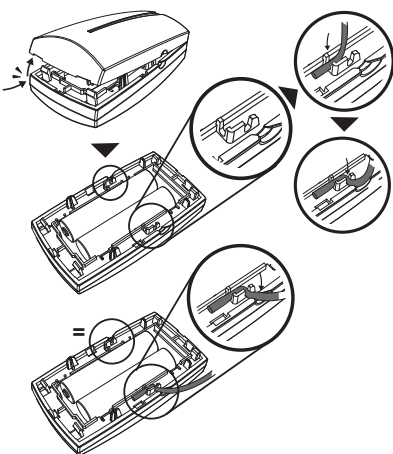

A FEDÉL BEZÁRÁSA

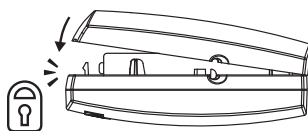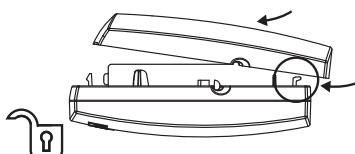

KONYHAI TÁVJELZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

- Jelen használati útmutató a Zepter konyhai távjelző készülék jellemzőit és használatát foglalja össze. Kérjük, olvassa el az útmutatót figyelmesen.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

- A távjelző a Zepter rádió-digitális termokontrollal együtt használható. A készülék segítségével a felhasználó nyomkodhat, mikor van szükség személyes felügyeletre vagy beavatkozásra a főzési folyamat során. A készülék fogadja azokat a rádiójeleket, amelyeket a rádió-digitális termokontroll a megadott hatótávolságon belül (ld. *Műszaki adatok*) küld a számára.
- A távjelző a Zepter rádió-digitális termokontrollal és a Zepter rádió-indukciós főzőlappal együtt is használható, így a főzési folyamat szinte teljes egészében automatizálható.
- A távjelző részei: bekapcsoló (ON/OFF) gomb, rádiójel fogadó egység, távjelző egység és két ledes jelzőfény (kék és narancssárga). A készülék csomagolásában két hagyományos AAA elem található.
- A távjelző értesíti a felhasználót, ha a főzési folyamatban az alábbi események következnek be:
 - Az edény elérte az előre beállított hőmérsékletet:** amikor az edény elérte az előre beállított főzési hőmérsékletet, a távjelző hangjelzést ad (három, fokozatosan erősödő sípolás) és a narancssárga ledfény villogni kezd. A hang és a villogás 1 perc után, vagy a bekapcsológomb megnyomásával megszűnik.
 - A beállított főzési idő vége:** amikor az előre beállított idő lelelik, a készülék sípoló hangot ad (három, fokozatosan erősödő sípolás), és a narancssárga ledfény villogni kezd. A hang és a villogás 1 perc után, vagy a bekapcsológomb megnyomásával megszűnik.
- A hőmérséklet tartósan alacsonyabb a beállított értéknél:**

Amennyiben a főzés megkezdése után 20 perccel az edény még mindig nem érte el az előre beállított főzési hőmérsékletet, a készülék sípoló hangot ad (egyetlen, szaggatott sípolás), és a narancssárga ledfény villogni kezd.

A hang és a villogás 1 perc után, vagy a bekapcsológomb megnyomásával megszűnik.

- A hőmérséklet túllépte a beállított értéket:** A készülék nyomon követi, hogy az edényhőmérséklet a megadott hőmérsékleti sávban marad-e. Amennyiben az edény hőmérséklete 1 percen át meghaladja ezt az értéket, a készülék sípoló hangot ad (egyetlen, szaggatott sípolás), és a narancssárga ledfény villogni kezd. A hang és a villogás 1 perc után, vagy a bekapcsológomb megnyomásával megszűnik.
- A hőmérséklet meghaladta az elem és az edény határértékét:**

Amennyiben a hőmérséklet elérte az elem és az edény használati határértékét, a készülék sípoló hangot ad (egyetlen, folyamatos sípolás), és a narancssárga ledfény villogni kezd. A hang és a villogás a bekapcsológomb megnyomásáig folytatódik, illetve addig, amíg a rádió-digitális termokontroll ki nem kapcsoljuk.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekapcsolás

A készüléket az ON/OFF gomb megnyomásával tudjuk bekapcsolni. Ekkor a kék ledfény villogni kezd. A narancssárga ledfény akkor világít, amikor a készülék rádiójelet kap a Zepter rádió-digitális termokontrolltól.

Kikapcsolás

A készülék kikapcsolása az ON/OFF gomb megnyomásával történik.

A készülékek összekapcsolása

A konyhai távjelzőt összekapcsolhatjuk a rádió-digitális termokontrollal, ezzel elkerüljük, hogy a készülék hatókörében levő, más rádió-digitális termokontroll készülékek zavarják a rendszer működését.

Nyomjuk meg a rádió-digitális termokontroll Z gombját 1,5 másodpercre, közvetlenül bekapcsolás után (ekkor a sárga Z ledfény villogni kezd). Kapcsoljuk be a konyhai távjelzőt az ON/OFF gomb folyamatos lenyomásával. A készülék ekkor sípoló hangjelzést ad. Miután a két készüléket összekapcsoltuk, a távjelző csak az adott rádió-digitális termokontroll jelzéseire reagál, egészen addig, amíg valamelyik készüléket ki nem kapcsoljuk.

Lecsatlakoztatás

Az alapbeállítások visszaállításához kapcsoljuk be a készüléket a gomb megnyomásával, amíg meg nem halljuk a sípoló hangjelzést (a 3 sípolás azt jelzi, hogy a termokontroll és a konyhai távjelző közötti kapcsolat megszűnt).

⚠ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Jelen használati útmutató a készülék részét képezi. Tanulmányozza át alaposan az útmutatót és a biztonsági előírásokat, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak a készülék használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ne dobja ez az útmutatót, mivel a későbbiekben is szüksége lehet rá.
- Amennyiben kérdése van az útmutatóban szereplő információkkal kapcsolatban, ne használja a készüléket. Forduljon a készülék kezelésében jártas Zepter tanácsadókhoz.
- Elemcsere [figyelmeztető jelzés]: amennyiben a készülék elemeinek feszültségzintje a megadott határérték alá esik (2,5 V), a kikapcsolásnál (akár a gomb megnyomásával kapcsoljuk ki a készüléket, akár automatikusan kapcsol ki) minden alkalommal rövid 4-es sípolás hallatszik. A készülék továbbra is megbízhatóan fog működni, de a rádió- és távjelző funkciók teljesítménye csökkenhet. Ha a 4-es sípolást hallja, cserélje ki azonnal az elemet. A készülék alacsony feszültségérték esetén minden kikapcsolás alkalmával a 4-es sípolás hallatja, amíg ki nem cseréljük az elemet. A készülék ebben az esetben csökkentett teljesítménnyel működik.
- A készülék kizárólag otthoni használatra javasolt.
- Ne szerelje saját kezűleg, és ne módosítson a készüléket.

- A készüléket nem használhatják a megfelelő képességekkel vagy gyakorlatlan nem rendelkező személyek/gyerekek, továbbá testi, vagy mentális sérült emberek.
- A készülék nem játék. Gyermekektől távol tartandó.
- Ne használjuk a készüléket, ha sérült vagy hibás.
- Ne tegyük ki a készüléket és az elemet 45 °C-ot meghaladó hőmérsékletnek.
- A készüléket ne mártuk vízbe, és ne tisztítsuk vízsgárg alatt. A tisztításhoz száraz vagy nedves törölkendővel végezzük.
- Ne töltse fel, ne zárja rövidre, ne szűrje ki, ne deformálja vagy próbálja szétszedni az elemet.
- Az elemet ne dobja vízbe.
- Az elemet ne dobja tűzbe.
- A használt elemek elhelyezésénél a helyi szabályozást kell figyelembe venni (ld. *Hulladékkézelés* fejezet).
- A javítást kizárólag a Zepter szakszerviz végezheti, a helyi biztonsági előírások betartásával. A jogosulttan javítások sérülést vagy a készülék károsodását okozhatják.
- A készülék csak a jelen útmutató utasításai szerint használható. Minden más használat helytelen használatnak minősül.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat által okozott károkért.

KARBANTARTÁS

- Az elemcserehez kizárólag a jelen útmutatóban megjelölt típusú elemet használja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet.
- Amennyiben hibát észlel, lépjen kapcsolatba a Zepter szakszervizzel.

HULLADÉKKÉZELÉS

Az alábbi környezetvédelmi információ a Európai Unió területén, illetve olyan országokban érvényes, ahol megadott a szelektív hulladékgyűjtés.

A használt elemek elhelyezése



A készülék elemmel működik. Az elemek borításán található jel azt jelzi, hogy a használt elem nem helyezhető a háztartási hulladék közé. A használt elemeket az erre kijelölt gyűjtőpontokra kell eljuttatni, ahol gondoskodnak a megfelelő elhelyezésükről. Az elemek nem tartalmazzak a 2006/66/EC direktívában előírt szintnél több higanyt, kadmiumot és ólmot.

A biztonságos használat érdekében tartsa be a használati útmutató utasításait az elemcserevel kapcsolatban.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE

A készüléken feltüntetett áthúzott szemetesedény-szimbólum azt jelzi, hogy a használni nem kívánt készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyeznünk.



A használni nem kívánt készüléket adjuk le az erre kijelölt gyűjtőhelyre, ahol gondoskodnak az újrahasznosításáról. Mint az elektromos vagy elektronikus termék tulajdonosa, Ön nem jogosult (a 2003. január 27-i 2002/96/EC az elektromos és elektronikus készülékek elhelyezéséről szóló rendelkezés, illetve az EU tagországokban a direktívát a helyi jogszabályokba áültető helyi szabályozás alapján) jelen terméket, illetve a termék elektromos/elektronikus alkatrészeit a háztartási hulladék közé helyezni. A hulladék elhelyezésére az erre a célra rendszeresített, ingyenes hulladék elhelyezési módokat kell használnia.

Az újrahasznosítás segítségével megóvhatjuk természeti erőforrásainkat. A készülék és az elemek megfelelő elhelyezésével megelőzhetjük, hogy a hulladék káros hatást fejtson ki a környezetre ill. az egészségünkre. A termék és az elem elhelyezésével kapcsolatos, részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzatához, a szemétkézeléssel foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve a kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.

MŰSZAKI ADATOK

Gyártó/beszállító:	MR&D/MENFI INDUSTRIA SPA
Elevezés:	040059100 Zepter konyhai távjelző (Zepter Buzzer)
Méretlek:	72,5 x 39,5 x 26,9 mm
A készülék tömege:	kb. 50 g (elemmel együtt)
Teljesítmény:	2 standard elem AAA 1,5 V
Elem élettartama:	8–12 hónap (használatától függően)
Rádiójel:	433,050 – 434,790MHz (sáv: F1; 1. Független, ERC/REC 70-03); <1mW; GFSK.
Hatótávolság:	30 m (beltérben)
Működési hőmérséklet:	+5 °C – +45 °C
Páratartalom:	10–90% v.r.

EC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NYILATKOZAT SZÁMA: DC1303_Rev. 1

A gyártó: **Menfi Industria S.p.A.**
Via Sibilla Aleramo 13,
20092 Cinisello Balsamo (MI), Olaszország

kijelenti, hogy a termék

Cég neve: Zepter

Termék megnevezése: ZEPTER KONYHAI TÁVJELZŐ

Termékkód: Z-Buzzer

Szabályozási modell száma (Regulatory model Nr.):

040059100

megfelel az alábbi direktívák támasztotta feltételeknek:

2011/65/EU RoHS direktíva, 2011. június 8.

1999/5/EC (R&TTE) Rádióberendezések és távközlő

végberendezések, 1999. március 9.

amennyiben azt rendelteszerzően és a gyártó ajánlásainak

megfelelően használják.

A termék az alábbi szabványoknak felel meg:

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-08

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08

EN 300 220-1 V2.4.1: 2012-05

EN 300 220-2 V2.4.1: 2012-05

EN60950-1:2006-04

CE 0051

Kiállítás helye és ideje:

Cinisello Balsamo, Olaszország, 2013. szeptember 24.

Roberto Binotti

.....
ügyvezető igazgató