



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Therapy Air Smart TAS-100



Használati útmutató

Therapy Air Smart TAS-100

1. Tudnivalók a használati útmutatóval kapcsolatban

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és maradéktalanul kövesse a biztonsági előírásokat!

- A készüléket csak a jelen használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően használja. A gyártó nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- Őrizze meg ezt az útmutatót, hogy később is fellapozhassa.
- Ha átadja másnak a készüléket, kérjük, mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is.

Figyelmeztetések

A jelen használati útmutatóban az alábbi figyelmeztetéseket alkalmazzuk:



VESZÉLY! Jelentős veszély: az ilyen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása komoly végtagsérülésekhez vagy akár halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.



VIGYÁZAT! Közepes veszély: az ilyen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy komoly anyagi károkhoz vezethet.



FIGYELEM! Kis mértékű veszély: az ilyen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

MEGJEGYZÉS: a készülék üzemeltetésekor mindig figyelembe kell venni az adott környezet jellemzőit és adottságait.

2. Biztonsági útmutató

FIGYELEM! A biztonsági útmutató a használati útmutató részeként a készülék tartozéka. A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban foglaltakat. Az útmutatót őrizze meg és tartsa olyan helyen, ahol szükség esetén később is megtalálja.



2.1. A készülék rendeltetészerű használata

A Therapy Air Smart légtisztító kizárólag beltéri levegő tisztítására használható. A készülék semlegesíti a kellemetlen szagokat és kiszűri a levegőből a szmogot, a port, a polleneket, a baktériumokat, a vírusokat, valamint a háztartásban keletkező ártalmas vegyi anyagokat. A Therapy Air Smart többszintű szűrőrendszere hatékonyan eltávolítja a formaldehidet, az ammóniát, az illékony szerves vegyületeket és az egyéb ártalmas gázokat a levegőből.

2.2. Biztonsági tudnivalók



Figyelem! Fennáll az áramütés veszélye!

Az áramütés és/vagy a tűzveszély elkerülése érdekében óvja a készüléket a víztől, a folyadékoktól és a gyúlékony tisztítószerektől.

Az áramütés és/vagy a tűzveszély elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, folyadékokkal vagy gyúlékony tisztítószerekkel.

A készülék közelében ne fecskendezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtó szereket vagy illatosító szereket.

Tartsa szárazon a készüléket és ne érjen hozzá nedves kézzel.

Ne helyezze a készüléket semmilyen vízforrás (pl. mosogató, fürdőkád) vagy gőzt képző eszköz közelébe.

Ne helyezze a készüléket hőforrás (hőszugárzó, sütő) közelébe.

Ne helyezzen gyertyákat, cigarettát vagy egyéb égő, éghető tárgyakat a készülékre.

Ne helyezzen vízzel teli edényeket, fémtárgyakat vagy bármilyen egyéb nehéz tárgyat a készülékre.

Ne helyezze a készüléket valamilyen másik elektronikus berendezés (pl. TV, hőszugárzó) tetejére.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék elektromos kábelére.



VIGYÁZAT!

A készülék kizárólag váltóárammal üzemeltethető. Ellenőrizze, hogy az Ön háztartásának elektromos hálózata megfelel-e a készülék adattábláján olvasható paramétereknek.

Beüzemelés, a szűrő behelyezése vagy eltávolítása, illetve karbantartás/tisztítás előtt minden esetben húzza ki a készüléket az elektromos aljzatból. Akkor is húzza ki a készüléket a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja.

Ha az elektromos kábel sérült, akkor ne használja a készüléket. Az esetleges veszélyek elkerülése érdekében az elektromos kábelt kizárólag a Zepter hivatalos szervizközpontjában cseréltesse ki.

Soha ne emelje meg a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

Soha ne az elektromos kábelnél fogva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, hanem a csatlakozó dugónál fogva.

Az elektromos kábelt tartsa távol a gyermekektől és berendezések felmelegedő alkatrészeitől, hőforrásoktól vagy éles tárgyaktól.

Ügyeljen arra, hogy ne eshessenek idegen tárgyak a készülék levegőnyílásába.

Ne használja a készüléket a szabadban. Óvja a készüléket az időjárási elemektől, pl. az esőtől, jégesőtől és szélről.

A készüléket gyermekek nem használhatják felügyelet nélkül.

Tartsa távol a készüléket és annak elektromos kábelét a 8 év alatti gyermekektől.

A készüléket 8 év feletti gyermekek megfelelő felügyelet mellett használhatják, amennyiben felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és a készülék használatával kapcsolatos esetleges veszélyekről, kockázatokról.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készüléket a csökkent fizikai-, érzékszervi- vagy szellemi képességű személyek és a készüléket nem ismerő személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, illetve abban az esetben, ha felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és tisztában vannak a készülék használatával kapcsolatos esetleges veszélyekkel.



FIGYELEM!

Mindig száraz, stabil, egyenletes és vízszintes felületen használja a készüléket.

Mindig hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék mögött és mellett, illetve 30 cm szabad helyet a készülék felett.

Semmilyen módon ne takarja el vagy zárja le a készülék légbeömlő- és légkivezető nyílását, pl. ne tegyen semmilyen tárgyat a légkivezető nyílásra vagy a légbeömlő nyílás elé.

Ne álljon és ne üljön rá a készülékre, mert ez sérülésveszéllyel jár.

Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló berendezés alá, annak érdekében, hogy megóvja a készüléket a légkondicionálóból távozó kondenzvíztől, mely a készülékre kerülve vagy abba bejutva kárt okozhat a készülékben.

Kizárólag eredeti Zepter szűrőbetétet használjon a készülékhez. Ne használjon más típusú szűrőbetéteket.

A szűrőbetétek elégetése maradandó egészségkárosodást okozhat és mások életét is veszélyeztetheti.

Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol szélsőséges hőmérséklet-ingadozások fordulnak elő, mert ez párákicsapódást okozhat a készüléken belül.

A készüléket kizárólag beltéri használatra tervezték, normál üzemeltetési körülmények között.

3. Hulladékkezelés



A légtisztító életciklusa végén kérjük, hogy ne a háztartási hulladékba dobja a készüléket, hanem adja le egy elektronikai hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőponton. Így az elhasználdott készüléket szakszerű módon kezelik és újrahasznosítják, ami nagy segítséget jelent a környezetünk védelméért folytatott küzdelemben.




Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat az Ön országában hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelő hulladéktárolóban vagy gyűjtőponton helyezze el.

4. A készülék jellemzői

4.1 A csomag tartalma

- Therapy Air Smart készülék
- 360°-os integrált szűrőbetét
- Használati útmutató

4.2. A készülék jellemzői

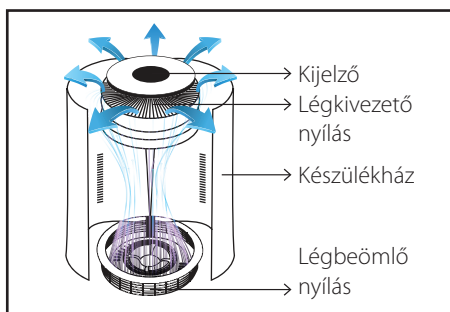

4.3 A szűrőbetét felépítése

A Therapy Air Smart többretegű, 360°-os szűrőrendszerrel rendelkezik.

A HEPA H13 szűrő a 0,3 μm méretű szennyező részecskék (pl. szmog, füst, por, pollen stb.) 99,97%-át eltávolítja a levegőből.

Az aktív szén szűrő kiemelkedően hatékony, kókuszshéjból készített aktív szén segítségével távolítja el a formaldehidet, a benzolt, az ammóniát és az illékony szerves vegyületeket a levegőből. Ez a szűrő a kellemetlen szagokat is semlegesíti.

Az ezüst nanorészecskéket tartalmazó előszűrő kiszűri a nagyobb méretű porszemcséket, a penészgombákat, a hajszálakat és az állatszőrt, a hámmaradványokat, a baktériumokat és a vírusokat.



4.4 A kijelző áttekintése



Bekapcsoló gomb (Power)



Időzítő



Szűrőcsere-émléztető- és visszaállító gomb



Sebességválasztó gomb



Az ionizáló bekapcsoló gombja



Gyerekszár



Az UV fény bekapcsoló gombja



Fényérzékelő

5. Használati útmutató

5.1 Tudnivalók az első használat előtt

A Therapy Air Smart készüléket otthoni/beltéri használatra tervezték. Azt javasoljuk, hogy zárja be az ajtókat és az ablakokat abban a helyiségben, amelyben tisztítani szeretné a levegőt.

A készüléket a biztonsági előírások figyelembevételével helyezze el abban a helyiségben, amelyben tisztítani szeretné a levegőt.

A légtisztító egy 360°-os többrétegű szűrőbetéttel rendelkezik. A szűrőbetét műanyag zsákba van csomagolva, **amelyet az első használat előtt el kell távolítani.**

- Vegye ki a készüléket a dobozból.
- Óvatosan fektesse a készüléket az oldalára.



VIGYÁZAT! Soha ne állítsa a tetejére/kijelzőjére, mert ez a készülék sérüléséhez vezethet.

- Nyissa ki a készülék alján található fedelet. A nyitáshoz a forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a két nyíl egymással szembe nem kerül.



- Vegye ki a szűrőt és távolítsa el róla a csomagolóanyagot.
- Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
- Illessze a fedelet a helyére és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja vissza.



- Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe. Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes, egyenletes felületen áll.



VIGYÁZAT! A készüléket ne használja hosszú szálú szőnyegen, mert ezek gátolhatják a szabad légáramlást a légbeömlő nyílás felé, ami a készülék károsodásához vezethet.

5.2 A készülék gombjainak funkciói



Bekapcsoló gomb (Power)

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék egy hangjelzéssel és egy zöld LED fénnel jelzi a bekapcsolást.

A készülék alapbeállításaként automata üzemmódban indul el. A sebességválasztó gombbal kiválaszthat más üzemmódot is.

A kijelző a 2,5 mikronnál kisebb szennyező részecskék (PM 2,5) aktuális léghőméterenkénti mennyiségét mutatja mikrogrammban ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Ezek a nagyon apró PM 2,5 részecskék leginkább a nyílt lángokból, gépjármű-kipufogókból és az ipari létesítményekből származó füstben fordulnak elő. A PM 2,5 kategóriába a 2,5 mikrométeres (0,0025 mm) vagy annál kisebb átmérőjű részecskék tartoznak. A légszennyezettségmérő a kényelmes használatot és a felhasználó tájékoztatását szolgálja, de nagy pontosságú és összehasonlító mérések elvégzésére nem alkalmas.

A készülék bekapcsolásakor ellenőrzi a szűrőbetét üzemidejét.

A készülék kikapcsolásához újra nyomja meg a bekapcsoló gombot.



Szűrőcsere-émlékeztető- és visszaállító gomb

A szűrőbetét élettartama alapértelmezetten 2650 óra. A készülék csak bekapcsolt állapotban méri a szűrő aktív üzemidejét, tehát kikapcsolt állapotban nem csökken a szűrő élettartama.

Amikor a Therapy Air Smart aktív üzemideje eléri a 2650 órát, a LED jelzőfény 0,5 mp-enként villogni kezd. Ezt azt jelzi, hogy eljött a szűrő cseréjének az ideje. Kérjük, kövesse a "Szűrőbetét cseréje" c. fejezetben leírt lépéseket a többrétegű szűrőbetét cseréjéhez.



Az ionizáló bekapcsoló gombja

A negatív ion generátor bekapcsolásához nyomja meg az ionizáló bekapcsoló gombját. Az ionizáló bekapcsolásakor a készülék hangjelzést ad, az ionizáló gombjának ikonja pedig világítani kezd.

A negatív ion generátor 5 millió negatív iont állít elő cm^3 -enként.



Az UV fény bekapcsoló gombja

Az UV fény bekapcsolásához nyomja meg az UV fény bekapcsoló gombját. Az UV fény bekapcsolásakor a készülék hangjelzést ad, az UV fény gombjának ikonja pedig világítani kezd.

Az UV fény 1–60 mp-en belül semlegesíti a levegőben található kórokozókat és mikroorganizmusokat, pl. a penészgombákat, a baktériumokat és a vírusokat. Az UV fény hullámhossza 265–315 nm. Az UV LED fény a készüléktestben található és biztonsági okokból nem látható az emberi szem számára.

Az UV LED fény nem generál másodlagos ózont.

Az UV LED fény élettartama 20.000 óra.



Időzítő

Ha szeretné, hogy a készülék egy meghatározott idő elteltével automatikusan kikapcsoljon, akkor nyomja meg az időzítő gombot és állítson be egy 1 és 24 óra közötti időtartamot. Az időtartam a gomb újbóli megnyomásával léptethető óránként. Minden léptetést hangjelzés kísér. Amikor eltelik a beállított idő, a készülék automatikusan kikapcsol.

A kijelző az órák számát mutatja. Ha az időzítő aktív, az időzítő ikonja világít.

Az időzítő kikapcsolásához vagy állítsa a hátralévő időt 00-ra az időzítő gomb újbóli megnyomásával, vagy pedig kapcsolja ki, majd indítsa újra a készüléket.



Sebességválasztó gomb

A ventilátor sebességét a sebességválasztó gomb segítségével állíthatja be.

- 1 - alacsony sebesség
- 2 - közepes sebesség
- 3 - nagy sebesség
- 4 - maximális sebesség

SLP - Alvás üzemmód. A kijelző kikapcsol, csak a ventilátor ikonja világít 30% fényerővel, a ventilátor sebessége pedig az 1-es fokozat 50%-ára csökken.

A kijelző újraindításához nyomja meg bármelyik gombot.

A - Automata üzemmód. A készülék automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a környező levegő szennyezettségétől függően.

PM 2,5 mennyiség ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Levegőminőség	Automata üzemmód sebessége	LED fény színe
0-50	Nagyon jó	1-es fokozat	zöld
51-100	Átlagos	2-es fokozat	kék
101-150	Rossz	3-es fokozat	sárga
≥ 151	Kritikus	4-es fokozat	vörös



Gyerekszűrő

A gyerekszűrő bekapcsolásához tartsa nyomva a készülék bekapcsoló gombját 3 mp-ig. Ekkor a gyerekszűrő ikonja világítani kezd és a készülék gombjai inaktívvá válnak.

A gyerekszűrő kikapcsolásához tartsa nyomva a készülék bekapcsoló gombját 3 mp-ig.



Fényérzékelő

A fényérzékelő csak automata üzemmódban aktív és a környezet fényének erősségét méri. Amikor a szoba sötét, a készülék automatikusan alvás üzemmódba kapcsol - ilyenkor a kijelző kialszik és csak a sebességválasztó gomb ikonja világít 50% fényerővel. A ventilátor sebessége 1-es fokozatra lassul.

Ha a szobában világos van, akkor a készülék 1 perc után automatikusan visszaáll normál üzemmódba.

5.3 Használati útmutató

A Therapy Air Smart készüléket a vibráció elkerülése érdekében egyenes, vízszintes felületen helyezze el és ügyeljen arra, hogy a készülék körül minden irányban maradjon legalább 20 cm szabad hely. Győződjön meg arról, hogy a készülék légbeömlő- és légkivezető nyílásainál semmi nem akadályozza a levegő áramlását (pl. egy hosszú szálú szőnyeg).

Ha a készüléket hosszabb ideig (pl. egy hétig vagy tovább) nem használja, akkor azt javasoljuk, hogy húzza ki a hálózati aljzatból.

1. Csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzatba. A készülék ekkor hangjelzést ad, a kijelző pedig felvillan 2 mp-re.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához. A készülék automata üzemmódban indul. A kijelző a PM 2,5 részecskék aktuális mennyiségét ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) mutatja 3 mp-ig. Ezt követően a kijelzőn megjelenik az aktuális ventilátor-sebesség, pl. 002 (2-es fokozat).
3. A sebességet a sebesség állító gomb megnyomásával tudja beállítani. Addig ismétlje, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt ventilátor-sebesség.
4. Az UV fény bekapcsolásához nyomja meg az UV fény gombját. A készülék hangjelzést ad, a gomb ikonja pedig világítani kezd. Az UV fény kikapcsolásához nyomja meg az UV-fény gombját még egyszer.
5. A negatív ion generátor bekapcsolásához nyomja meg az ionizátor gombját. A készülék hangjelzést ad, a gomb ikonja pedig világítani kezd. Az ionizátor kikapcsolásához nyomja meg az ionizátor gombját még egyszer.
6. A gyerekszűrő bekapcsolásához tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 3 mp-ig. A gyerekszűrő kikapcsolásához újra tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 3 mp-ig.

- Ha szeretné, hogy a készülék egy bizonyos idő után automatikusan kikapcsoljon, akkor nyomja meg az időzítő gombot és válassza ki a kívánt időtartamot 1 és 24 óra között. A kiválasztott időtartam elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

5.4 A szűrőbetét cseréje

A készülék egy okos érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a szűrőbetét cserére szorul.



A 360°-os többrétegű szűrő üzemideje 2650 óra. Amint ez 2650 óra aktív üzemidő letelik, a szűrőcserére figyelmeztető ikon világítani kezd. Új szűrőt a Zepter szervízben, a Zepter webshopjában és bemutatótermében, valamint a Zepter kereskedők közreműködésével vásárolhat.



- VIGYÁZAT!** Szűrőcsere előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Soha ne próbálja kinyitni a készülék alsó fedelét, ha a készülék be van kapcsolva és/vagy csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Fektesse a készüléket az oldalára, lehetőleg egy puha felületre.
- Nyissa ki a készülék alján található fedelet. A nyitáshoz a forgassa a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a két nyíl egymással szembe nem kerül.



- Vegye ki a régi szűrőbetétet és tegyen a helyére egy újat.



VIGYÁZAT! Az új szűrőbetétről távolítsa el a csomagolóanyagot, mielőtt beteszi a készülékbe. Becsomagolt szűrőbetétet soha ne tegyen a készülékbe, mert ez a készülék károsodásához vezethet.

- Tegye a szűrőbetétet a készülékbe.
- Illesze a fedelet a helyére és az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja vissza.



- Állítsa vissza függőleges helyzetbe a készüléket.
- Tartsa nyomva a szűrőcsere emlékeztető- és visszaállító gombot 3 mp-ig a szűrőbetét üzemidejének nullázásához. Az új szervizciklus megkezdését a készülék egy hangjelzéssel nyugtázza. A visszaállítás után a szűrőcsere-emlékeztető gomb ikonja kialszik.

5.5 Az elhasznált szűrőbetétek kezelése


A régi szűrőbetétet tegye egy műanyag- vagy papírzacskóba és dobja az általános háztartási szemétkébe.

6. A készülék tisztítása





VIGYÁZAT! Tisztítás vagy szűrőcsere előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzattól.

- A készülékház tisztításához használjon egy száraz, puha rongyot. Ha szükséges, szappanos vízzel enyhén átnedvesített ronggyal törölje át a készüléket. Ne használjon súrolószereket, alkoholt, benzint vagy egyéb agresszív vegyi anyagot a tisztításhoz.

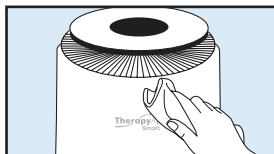

- A légbeömlő és légkivezető nyílásokat puha ecsettel tisztítsa ki.

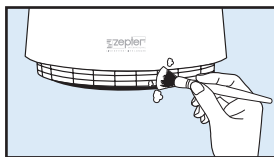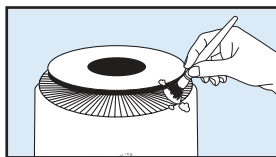

- A kijelző tisztításához használjon ablaktisztító szert és azzal enyhén megnedvesített puha törlőruhát. A kedvező eredmény érdekében kövesse a tisztítószeren található utasításokat.
- A készülék belsejét szűrőcsere esetén tisztíthatja ki. Használjon száraz, puha rongyot.



VIGYÁZAT! Soha ne fújjon semmilyen tisztítószerrel a készülék belsejébe, mert ez akár elektromos áramütéshez vezethet.

7. Műszaki adatok

Termék neve	Therapy Air Smart
Termék cikkszám	TAS - 100
Forgalmazó	Home Art and Sales Service AG, Sihlegstrasse 23, 8832, Svájc
Származási ország	Kína
AC/DC adapter	Bemeneti feszültség: 100-240V, 50/60 Hz, 2,0 A Kimeneti feszültség: 24V DC, 2,5 A
Névleges feszültség (V)	24 V DC
Energiafogyasztás (W)	50 W
Zajszint	Maximum 55 dBA
Negatív ion generátor	5 millió negatív ion / cm ³
Szűrőbetét	360°-os többrétegű szűrő HEPA H13 réteggel
Levegőáramlás	380–390 m ³ / óra
CADR (levegőtisztítási teljesítmény) füst esetén	5,78 m ³ / perc
Ajánlott helyiségméret	71 m ²
Ózongenerálás	< 0,05 ppm/0,1 mg/m ³
Gázeltávolítási hatékonyság	99,97%
Szagtelenítési hatékonyság	85%
Méret (mélység X szélesség X magasság)	330 x 330 x 641 mm
Termék nettó súlya (kg)	7 kg
UV lámpa típusa	LED
UV fény hullámhossza	265–315 nm
UV fény teljesítménye	0,7 W
UV fény élettartama	20.000 óra

8. Hibaelhárítás

Ha a készülék használata közben problémát tapasztal, győződjön meg arról, hogy a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően kezelte a készüléket.



VESZÉLY! Soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani a készüléket. Kérjük, ha úgy gondolja, hogy a készülék működése rendellenes, lépjen kapcsolatba hivatalos Zepter szervizközponttal.

Ha hibát tapasztal, húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem üzemel.	Ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e az elektromos kábel az aljzatba.	Csatlakoztassa megfelelően az elektromos aljzatba.
A készülék üzemel, de nagyon gyenge a légáramlás.	Ellenőrizze, hogy minden csomagolóanyag el van-e távolítva a szűrőbetétről.	Vegye ki a szűrőbetétet a műanyag zacskóból és illessze a készülékbe megfelelően.
	Ellenőrizze, hogy nem gátolja-e semmi a levegőáramlást a készülék légkivezető nyílásánál.	Kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a légáramlást akadályozó tárgyat.
A készülék kellemetlen szagot áraszt.	A nagy fokú légszennyezettség miatt elképzelhető, hogy a szűrőbetét cseréje szorul.	Cserélje ki a szűrőt.

9. Megfelelőségi nyilatkozat

A Therapy Air Smart megfelel az alábbi európai irányelveknek:



- Az Európai Parlament és Tanács 2014/35/EU számú, a korlátozott feszültség tartományon belüli üzemeltetésre tervezett elektromos eszközökre vonatkozó rendelkezéseket harmonizáló irányelvének, valamint
- Az Európai Parlament és Tanács 2014/30/EU számú, az elektromágneses kompatibilitásról szóló irányelvének.

Az EK Megfelelőségi Nyilatkozat garantálja, hogy a készülék biztonságos, tesztelésre és bevizsgálásra került, továbbá megfelel minden vonatkozó szabvány, irányelv és jogszabály követelményeinek.



A sorozatgyártás megfelel az alábbi jogszabályok követelményeinek:

- A Vámunió 004/2011-es számú, az alacsony feszültségű eszközök biztonságáról szóló műszaki szabályának, amelyet a Vámunió Bizottsága a 768-as számú döntése keretében hagyott jóvá 2011. augusztus 16-án.
- A Vámunió 020/2011-es számú, a technikai eszközök elektromágneses kompatibilitásáról szóló műszaki szabályának, amelyet a Vámunió Bizottsága a 879-es számú döntése keretében hagyott jóvá 2011. december 9-én.

10. Jótállás

A Zepter International a Therapy Air Smart légtisztító esetleges anyag- vagy gyártási hibáira a termék eredeti vásárlási dátumától számított öt (5) évig jótállást vállal. A korlátozott 5 éves jótállás a készülék legalapvetőbb elemeire vonatkozik, vagyis a motorra és az alaplapra („korlátozott jótállás”).

Kivétel: a készülék műanyag házára és a negatív ion generátorra két (2) év jótállás vonatkozik. A 360°-os többrétegű szűrőre, melynek élettartama 2650 üzemóra, a jótállás nem érvényes.

Feltételek:

- Az 5 éves korlátozott jótállás érvényességének feltétele, hogy **2650 órányi üzemidő után mindig cserélje ki a szűrőbetétet és kizárólag eredeti Zepter szűrőbetétet használjon.**
- A légtisztító nem számít anyag- vagy gyártási hibásnak abban az esetben, ha valamilyen változtatást, módosítást, beállítást kell végezni rajta annak érdekében, hogy megfeleljen olyan országos vagy helyi szintű műszaki vagy biztonsági szabványoknak, amelyek eltérnek annak az országnak a vonatkozó előírásaitól, amely számára a készüléket eredetileg tervezték és gyártották.
- Az 5 éves korlátozott jótállás nem vonatkozik az alábbiakra:
 - Rendszeres szűrőbetét-cserére
 - A normál használatúval és kopással kapcsolatos időszakos karbantartásra, javításra vagy a kopó-fogyó alkatrészek cseréjére
 - A készülék gondatlan vagy felelőtlen használatából adódó károsodására, beleértve egyebek mellett a készülék rendeltetésétől (légtisztítás) eltérő használatból eredő meghibásodásokat
 - A vásárló által saját kezűleg javított vagy módosított, vagy nem eredeti alkatrészekkel javított készülékekre
 - Az olyan károkra vagy meghibásodásokra, amelyek egy nem hivatalos szerviz javítási/karbantartási munkáira vezethetők vissza
 - Balesetekből, vis maior helyzetekből vagy bármilyen egyéb okból adódó károkra, amelyekre a Zepter International-nek nincs befolyása, beleértve egyebek mellett a villám-, víz- és tűzkárokat, illetve a zavargásokból eredő károkat.
- Ez a jótállás a Zepter International hivatalos forgalmazója vagy értékesítője által értékesített Therapy Air Smart készülékekre vonatkozik. A jótállási igény kizárólag hivatalos Zepter szervizközpontokon keresztül érvényesíthető.
- A Zepter International fenntartja a jogot arra, hogy a Therapy Air Smart készüléket egy hasonló termékre cserélje az aktuális termékportfóliójából.

E jótállás nem változtat a fogyasztó törvényes jogain, illetve a forgalmazóval szembeni és az adásvételi megállapodásból fakadó jogain, melyekről a hatályban lévő és ide vonatkozó nemzeti törvények rendelkeznek. Vonatkozó nemzeti törvények hiányában e jótállás marad a fogyasztó egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetősége, és a gyártó nem vonható felelősségre semmi olyan közvetett vagy közvetlen kárért, amely e termék jótállási feltételein túlmutat. A gyártó felelőssége a vásárló által ténylegesen kifizetett vételáráig terjed, azon túl viszont nem.

